



3G UMTS 900/2100 2G GSM 850/900/1800/1900 通常SIMサイズ

設定方法および基本操作をご紹介します。それ以外の操作方法につきましては、ハナセルお客さまサポートサイト・myHanaCell <http://support.hanacell.com> をご参照ください。

- 未読メッセージあり
- 着信音が鳴ります
- 着信音は鳴りません

セレクションキー
オプションメニューを表示

通話キー

電話をかける、またはかかってきた電話にですす待受画面で押すと通話履歴を表示します


ナビキー

キーの上に表示された機能を決定、実行します

電源・終了キー

電源のオン・オフ、通話、各種メニューを終了します

スクロールキー

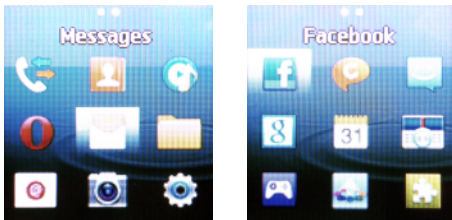

[Menu]画面・・・2画面あります。ナビキーで横にスクロールしてください

ステップ5 パーソナライズ

● マナーモードにする

[*][#] を長押し。**[M]** が待受画面上に表示されます

● 電話帳への登録

- ① [Menu]から[Contacts]を選択
- ② ナビキーで[Create]を選択
※2件目以降は、セレクションキーから[Options]→[Create contract]を選択します
- ③ 登録先を[Phone]または[SIM]選択
- ④ 名前と電話番号を入力します
- ⑤ その他の項目は任意で入力します
- ⑥ 入力後にナビキー(Save)を押すと登録完了

● 画面が暗くなるまでの時間の延長


初期設定では10秒に設定されています。画面がすぐ暗くなってお困りの方は、この時間を延長することで解消されます。

- ① [Menu]から[Settings]をナビキーで選択
- ② [2.Display]を選択し、[5.Backlight]を選択
- ③ 都合のいい時間を選択してください
- ④ セレクションキーから[Save]を押すと登録完了

ご利用になる前に

ステップ1 SIM・バッテリーの挿入／取外し


SIMカードはすでに挿入されています。SIMカードを差し替える場合のみ、下記を参考にしてください

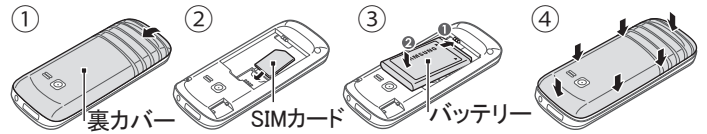

- ① 電話機の裏側下方を軽く持ち上げ、カバーをはずします
- ② SIMカードの金属部分を下向きにセット
- ③ バッテリーのコネクタを本体のコネクタと合わせ装着
- ④ カバーを取り付けます

ステップ2 充電をする

電話機頭部(右図)より充電を十分に行ってから、ご利用ください

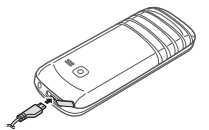

ステップ3 電源を入れる／切る

電源・終了キーを2秒以上長押しします

ステップ4 時刻の設定

- ① [Update time and date?]と表示されるので[Yes] (左セレクションキー)を選択
- ② スクロールキーを上下に動かし各項目を入力

セキュリティ(オプション)

● キーパッドのロックおよび解除

誤作動等による誤発信等を防ぐため、キーパッドロックをお勧めします。ロックされた状態でかかってきた電話に応答する場合は[通話キー]を押してください

【キーパッドのロック／解除方法】

待受画面で **[*][#]** を長押し

● PINコード

PINコードとは、SIMカードに設定されている暗証番号。紛失・盗難の際に、第三者による無断使用を防ぐために、PINコードの変更をおすすめします

【PINコード変更方法】

- ① [Menu]→[Settings]→[Security]→[PIN lock]。設定をOnに。[Enter PIN]と表示されるので現在のPINコードを入力。現PINコードはSIMパックを参照
- ② [Menu]→[Settings]→[Security]→[Change PIN]
- ③ [Enter PIN]に現在のPINコードを入力[OK]
- ④ 「Enter new PIN」に任意のコードを入力[OK]
- ⑤ 「Confirm new PIN」に再度同じコードを入力[OK]



携帯電話機には、“PINコード”、“PUKコード”、“セキュリティコード”があります。3回連続で入力を間違えたり、コードを紛失した場合、携帯電話機の利用が不可能になります。どのコードを入力するか不明な場合は、ご入力前にカスタマーサポートあてにお問合せください